

SMD РЕМОНТНАЯ СТАНЦИЯ ТЕРМОВОЗДУШНАЯ

QUICK990 ESD

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

Комплект поставки	1
1. Краткое описание	2
1-1. Характеристики.....	2
1-2. Особенности.....	2
1-3. Применение.....	2
1-4. Принадлежности	2
2. Работа с прибором	3
2-1. Перед использованием.....	3
2-2. Демонтаж компонентов QFP	3
2-3. Пайка компонентов QFP	4
3. Меры предосторожности.....	5
4. Замена нагревательного элемента	7
5. Характеристики	8
5-1. Станция	8
5-2. Паяльник	8
5-3. Сменные части	8
Дополнительные принадлежности.....	9



Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплект поставки Вашей ремонтной станции и убедитесь в его соответствии приведенному ниже списку.

Ремонтная станция.....	1
Насадка A1010.....	1
Насадка A1120.....	1
Насадка A1124.....	1
Насадка A1130.....	1
Руководство по эксплуатации.....	1
Ручка для вилки-захвата.....	1
Проволочная вилка-захват для плоских корпусов ИС.....	1

1. Краткое описание

1-1. Характеристики

Потребляемая мощность	270 Вт
Воздушный компрессор	диафрагменного типа
Производительность	24 л/мин (макс.)
Температура горячего воздуха	150~500°C
Датчик температуры	термопара K-типа

1-2. Особенности

- * Замкнутый контур контроля температуры с помощью датчика, большая стартовая мощность, быстрый нагрев, точность и постоянство температуры, отсутствие зависимости от величины воздушного потока.
- * Предотвращает повреждение печатной платы статическим электричеством и скользящим разрядом.
- * Отсутствие механического контакта с печатной платой позволяет избежать смещения компонентов и теплового удара.
- * Широкий диапазон регулировки температуры и подачи воздуха, а также разнообразный выбор насадок позволяет использовать прибор для большинства компонентов SMD.
- * Выходное отверстие, тип нагревательного элемента прибора и применяемые насадки соответствуют международному стандарту.
- * Задержка отключения подачи воздуха после выключения питания обеспечивается автоматикой защиты.

1-3. Применение

- * Применима для большинства SMD компонентов, таких как SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA и т.п.
- * Применим для монтажа термоусаживающихся трубок.

1-4. Принадлежности

Проволочная вилка-захват для плоских корпусов ИС.. 1 шт.
Ручка для вилки-захвата..... 1 шт.

2. Работа с прибором

2-1. Перед использованием

- * Выберите проволочную вилку-захват для плоских корпусов, соответствующую размеру корпуса интегральной схемы (ИС). Имеются проволочные вилки двух размеров: S – с расстоянием между концами 14 мм, и L – с расстоянием между концами 30 мм.
- * Выбор наконечника также определяется размером ИС. Установку наконечника производите при холодном выходе нагревателя и наконечнике.
- * Ослабьте винт на наконечнике.
- * Установите наконечник, как это показано на рисунке.
- * Надежно зафиксируйте наконечник винтом.

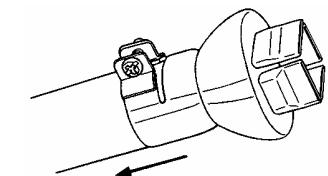


Рисунок 1.

2-2. Демонтаж компонентов QFP

* Вставьте вилку шнура питания в розетку

Сразу после этого автоматика включит нагнетание воздуха через трубку, но нагревательный элемент останется холодным.

* Включите выключатель питания станции

Выключатель питания может быть включен в любое время, пока автоматика нагнетает воздух через трубку. Сразу после включения питания будет включен нагревательный элемент.

* Установите температуру и величину воздушного потока

После установки и температуры воздуха выждите некоторое время для стабилизации температуры. Для справки, мы рекомендуем устанавливать температуру от 300 до 350°C. Для насадки с одиночным соплом установите регулятор воздушного потока в положение 1-5, для других насадок установите этот регулятор в положение 4-7. Если рабочая температура превышает 450°C, установите регулятор величины воздушного потока в положение выше 4.

* Вставьте вилку-захват под выводы ИС

Вставьте проволочную вилку-захват для плоских корпусов ИС под выводы. Если ширина ИС не соответствует размеру вилки-захвата, отрегулируйте ширину вилки нажатием.

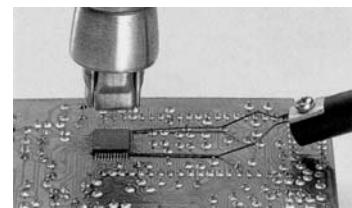


Рисунок 2

* Расплавьте припой

Держите паяльник так, чтобы наконечник располагался непосредственно над ИС, но не касался её, и дайте горячему воздуху расплавить припой. Убедитесь, что не касаетесь наконечником корпуса ИС.

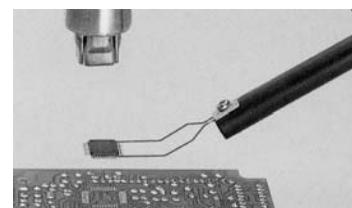


Рисунок 3

* Удалите ИС

После того как припой расплавился, удалите ИС, поднимая её с помощью вилки-захвата.

* Установите выключатель питания в положение "OFF"

После установки выключателя питания в положение "OFF", автоматика защиты начнёт нагнетать холодный воздух по трубке, для охлаждения нагревательного элемента и ручки паяльника.

Если вы не используете прибор в течение длительного времени, выньте вилку шнура питания из розетки.

* Удалите остатки припоя

После удаления ИС удалите остатки припоя с помощью оплетки или приборов для выпаивания.

Замечание: для демонтажа компонентов с корпусами SOP, PLCC, используйте термопинцет и т.п.

2-3. Пайка компонентов QFP

* Нанесите паяльную пасту

Нанесите соответствующее количество паяльной пасты и установите компонент SMD на печатную плату.

* Предварительно нагрейте SMD компонент

Предварительный нагрев SMD компонента показан на рис. 4.

* Пайка

Равномерно нагрейте все выводы (рис. 5).

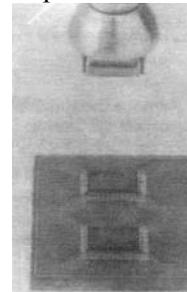


Рисунок 4

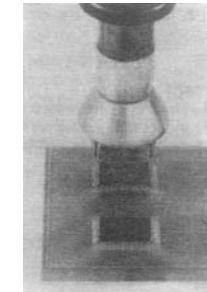


Рисунок 5

* Промывка

После окончания пайки удалите остатки флюса.

Замечание: наряду с достоинствами пайки горячим воздухом существуют и недостатки, например возможность образования шариков или перемычек из припоя; рекомендуем Вам внимательно проверить состояние пайки.

3. Меры предосторожности

* Присоединение наконечника

Не прилагайте усилие к наконечнику и никогда не тяните и не сжимайте края наконечника плоскогубцами. А также не затягивайте винт наконечника слишком сильно.

* Термовая защита

В целях безопасности питание автоматически выключится при превышении прибором определенной температуры. Как только температура снизится до безопасного уровня, питание включится автоматически.

Выключите питание и охладите паяльник. После чего можно продолжить работу, уменьшив установку температуры или увеличив воздушный поток.

При срабатывании тепловой защиты, если Вы собираетесь прекратить работу или покинуть рабочее место, убедитесь предварительно, что выключили питание станции.

* ВНИМАНИЕ! Прибор работает при высокой температуре.

Не используйте прибор в среде огнеопасных газов, вблизи бумаги или других легковоспламеняющихся материалов.

Наконечник и воздух, выходящий из него, чрезвычайно горячие и могут стать причиной сильных ожогов. Не касайтесь трубы нагревателя и не направляйте поток горячего воздуха на кожу. При первом включении допускается появление белого дыма из паяльника, но это должно происходить непродолжительное время.

*** Нагрев паяльника сопровождается свечением индикатора; когда светодиодный индикатор погашен, нагрев прекращен.**

*** После окончания работы убедитесь, что прибор остыл**

После выключения питания станции прибор будет автоматически нагнетать через трубку холодный воздух в течение определенного времени. В течение этого периода охлаждения прибора не допускается выключение шнура питания из розетки.

*** Не допускайте падения или резких толчков паяльника**

Трубка паяльника содержит кварцевое стекло, которое может разбиться при падении или резких толчках.

*** Никогда не разбирайте компрессор**

*** Если прибор не используется длительное время, отключите шнур питания от сети.**

Если шнур питания подключен к сети, прибор потребляет незначительную энергию даже при положении выключателя питания "OFF". Поэтому, если прибор не используется длительное время, отключите шнур питания от сети.

- * Если перед включением прибора была установлена температура выше 350°C, то регулятор воздушного потока должен быть установлен в положение 3 - 8.
- * При рабочей температуре выше 450°C, регулятор воздушного потока должен быть установлен в положение выше 4.

4. Замена нагревательного элемента

*** Выверните винты и снимите шланг шнура питания**

Выверните три винта крепления ручки (рис.6 (1), (2), (3)) и снимите шланг шнура питания в направлении стрелки.

*** Откройте корпус ручки**

Отсоедините разъем заземляющего провода (рис.7 (1)) и снимите трубку. В трубке запрессовано кварцевое стекло и изолятор нагревательного элемента. Не роняйте и не потеряйте их.

*** Снимите нагревательный элемент**

Отсоедините разъем (рис.7 (2)) и снимите нагревательный элемент.

*** Установите новый нагревательный элемент**

Действуйте аккуратно. Нагревательный элемент не должен касаться проводов. Вставьте новый нагревательный элемент и подключите его разъем. Датчик температуры имеет определенную полярность подключения. При его подключении необходимо соединить провода с одинаковым цветом изоляции. Подключите разъем заземляющего провода после замены элемента. Соберите ручку в порядке обратном разборке. Наденьте на ручку шланг шнура питания.

Рисунок 6

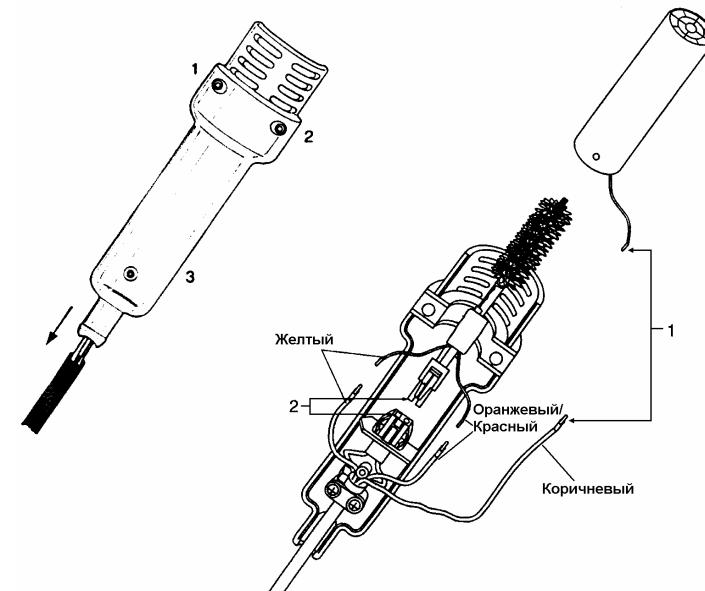


Рисунок 7

5. Характеристики

5-1. Станция

Потребляемая мощность	320 Вт
Воздушный компрессор	диафрагменного типа
Производительность	24 л/мин (макс.)
Габаритные размеры	187 (Ш) x 135 (В) x 245 (Д) мм (7.36 x 5.31 x 9.64 дюйма)
Масса	около 4кг (8.81 фунта)

5-2. Паяльник


Потребляемая мощность	100, 110, 220 – 240В/300Вт 120В/300Вт
Температура горячего воздуха	150 ~ 500°C (302 ~ 932°F) (для насадки A1126)
Длина	196мм (7.71 дюйма)
Масса	120г (0.26 фунта)

5-3. Сменные части

Шифр компонента	Наименование
A1143B	Нагревательный элемент 100В/300Вт
A1144B	Нагревательный элемент 110В/300Вт
A1145B	Нагревательный элемент 120В/300Вт
A1146B	Нагревательный элемент 220В-240В/300Вт
B1438	Ручка для вилки-захвата (для вилки (S) или (L))
B1439	Проволочная вилка-захват для плоских корпусов ИС (размер S)
B1440	Проволочная вилка-захват для плоских корпусов ИС (размер L)

Дополнительные принадлежности

Размер в наименовании/характеристике определяет размер корпуса ИС

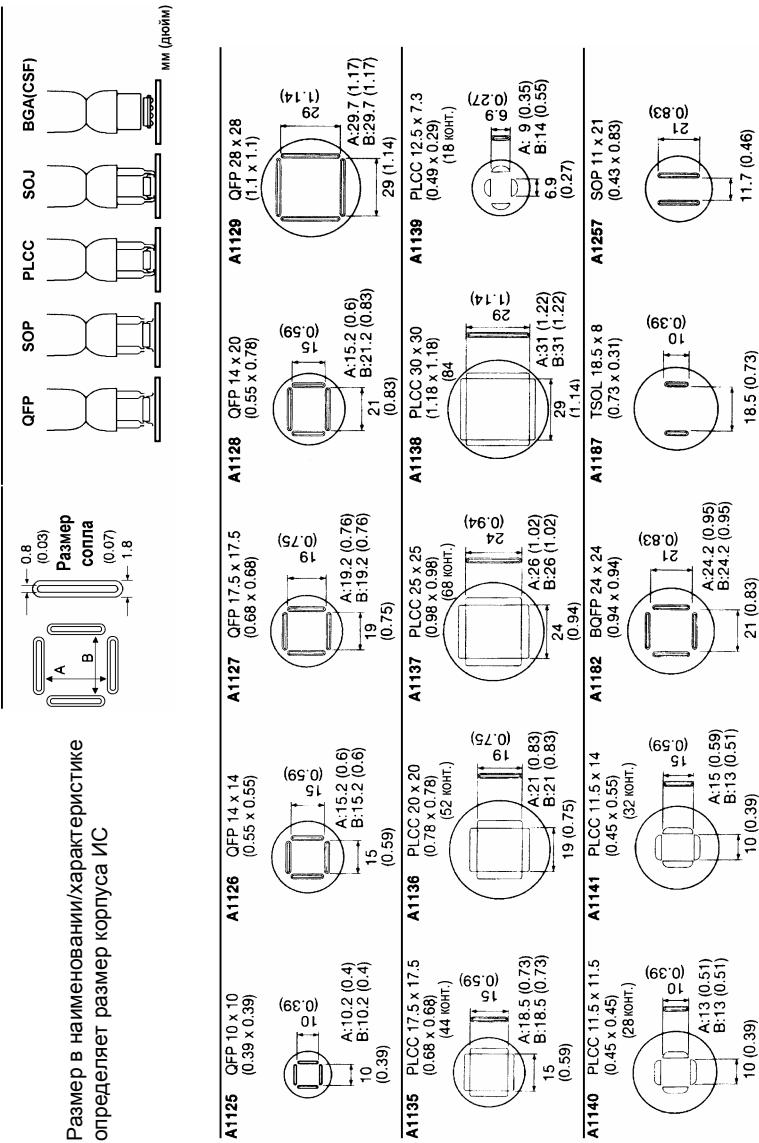

A1258	SOP 7.6 x 12.7 (0.3 x 0.5)	A1259	SOP 13 x 28 (0.51 x 1.1)	A1260	SOP 8.6 x 18 (0.34 x 0.71)	A1261	QFP 20 x 20 (0.78 x 0.78)	A1262	QFP 12 x 12 (0.47 x 0.47)
8.2 (0.32)	13.5 (0.53)	8.7 (0.34)	21 (0.83)	21 (0.83)					
A1263	QFP 28 x 40 (1.1 x 1.5)	A1264	QFP 40 x 40 (1.57 x 1.57)	A1265	QFP 32 x 32 (1.26 x 1.26)	A1266	QFP 32 x 32 (1.26 x 1.26)	A1133	SOP 7.5 x 15 (0.3 x 0.59)
39 (1.54)	39 (1.54)	39 (1.54)	39 (1.54)	39 (1.54)					
A:27.7 (1.09) B:39.7 (1.56)	A:40.2 (1.58) B:40.2 (1.58)	A:32.2 (1.27) B:32.2 (1.27)	A:32.2 (1.27) B:32.2 (1.27)	A:32.2 (1.27) B:32.2 (1.27)					
A1124	Одиночное Q2.5 (0.09)	A1130	Одиночное Q4.4 (0.17)	A1131	SOP 4.4 x 10 (0.17 x 0.39)	A1132	SOP 5.6 x 13 (0.22 x 0.51)	A1133	SOP 7.5 x 15 (0.3 x 0.59)
1.4 (0.09)	1.4 (0.17)	1.4 (0.17)	1.5 (0.39)	1.5 (0.51)					
A1134	SOP 7.5 x 18 (0.3 x 0.7)	A1142	Одиночное Напряжение 1.5 x 3 (0.06 x 0.12)	A1325	Два одиночных 0.15 x 5.10 (0.06 x 2.0-2.9) Регулируемое расстояние между соптами	A1326	10 5 (0.22)	A1134	10 5 (0.22)
1.7 (0.48)	1.7 (0.48)	1.5 (0.12)	1.5 (0.12)	1.5 (0.12)					
A1267	QFP 12 x 12 (0.47 x 0.47)	A1268	QFP 12 x 12 (0.47 x 0.47)	A1269	QFP 12 x 12 (0.47 x 0.47)	A1270	7.2 (0.29)	A1271	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1271	7.2 (0.29)	A1272	7.2 (0.29)	A1273	7.2 (0.29)	A1274	7.2 (0.29)	A1275	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1276	7.2 (0.29)	A1277	7.2 (0.29)	A1278	7.2 (0.29)	A1279	7.2 (0.29)	A1280	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1281	7.2 (0.29)	A1282	7.2 (0.29)	A1283	7.2 (0.29)	A1284	7.2 (0.29)	A1285	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1286	7.2 (0.29)	A1287	7.2 (0.29)	A1288	7.2 (0.29)	A1289	7.2 (0.29)	A1290	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1291	7.2 (0.29)	A1292	7.2 (0.29)	A1293	7.2 (0.29)	A1294	7.2 (0.29)	A1295	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1296	7.2 (0.29)	A1297	7.2 (0.29)	A1298	7.2 (0.29)	A1299	7.2 (0.29)	A1300	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1301	7.2 (0.29)	A1302	7.2 (0.29)	A1303	7.2 (0.29)	A1304	7.2 (0.29)	A1305	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1306	7.2 (0.29)	A1307	7.2 (0.29)	A1308	7.2 (0.29)	A1309	7.2 (0.29)	A1310	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1311	7.2 (0.29)	A1312	7.2 (0.29)	A1313	7.2 (0.29)	A1314	7.2 (0.29)	A1315	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1316	7.2 (0.29)	A1317	7.2 (0.29)	A1318	7.2 (0.29)	A1319	7.2 (0.29)	A1320	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1321	7.2 (0.29)	A1322	7.2 (0.29)	A1323	7.2 (0.29)	A1324	7.2 (0.29)	A1325	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1326	7.2 (0.29)	A1327	7.2 (0.29)	A1328	7.2 (0.29)	A1329	7.2 (0.29)	A1330	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1331	7.2 (0.29)	A1332	7.2 (0.29)	A1333	7.2 (0.29)	A1334	7.2 (0.29)	A1335	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1336	7.2 (0.29)	A1337	7.2 (0.29)	A1338	7.2 (0.29)	A1339	7.2 (0.29)	A1340	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1341	7.2 (0.29)	A1342	7.2 (0.29)	A1343	7.2 (0.29)	A1344	7.2 (0.29)	A1345	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1346	7.2 (0.29)	A1347	7.2 (0.29)	A1348	7.2 (0.29)	A1349	7.2 (0.29)	A1350	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1351	7.2 (0.29)	A1352	7.2 (0.29)	A1353	7.2 (0.29)	A1354	7.2 (0.29)	A1355	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1356	7.2 (0.29)	A1357	7.2 (0.29)	A1358	7.2 (0.29)	A1359	7.2 (0.29)	A1360	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1361	7.2 (0.29)	A1362	7.2 (0.29)	A1363	7.2 (0.29)	A1364	7.2 (0.29)	A1365	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1366	7.2 (0.29)	A1367	7.2 (0.29)	A1368	7.2 (0.29)	A1369	7.2 (0.29)	A1370	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1371	7.2 (0.29)	A1372	7.2 (0.29)	A1373	7.2 (0.29)	A1374	7.2 (0.29)	A1375	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1376	7.2 (0.29)	A1377	7.2 (0.29)	A1378	7.2 (0.29)	A1379	7.2 (0.29)	A1380	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1381	7.2 (0.29)	A1382	7.2 (0.29)	A1383	7.2 (0.29)	A1384	7.2 (0.29)	A1385	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1386	7.2 (0.29)	A1387	7.2 (0.29)	A1388	7.2 (0.29)	A1389	7.2 (0.29)	A1390	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1391	7.2 (0.29)	A1392	7.2 (0.29)	A1393	7.2 (0.29)	A1394	7.2 (0.29)	A1395	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1396	7.2 (0.29)	A1397	7.2 (0.29)	A1398	7.2 (0.29)	A1399	7.2 (0.29)	A1400	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1401	7.2 (0.29)	A1402	7.2 (0.29)	A1403	7.2 (0.29)	A1404	7.2 (0.29)	A1405	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1406	7.2 (0.29)	A1407	7.2 (0.29)	A1408	7.2 (0.29)	A1409	7.2 (0.29)	A1410	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)					
A1411	7.2 (0.29)	A1412	7.2 (0.29)	A1413	7.2 (0.29)	A1414	7.2 (0.29)	A1415	7.2 (0.29)
0.47 (0.47)	0.47 (0.47)	0.47 (0.47)							